

ANLEITUNG

Normcast Box für digitales Fernsehen


1. SCHRITT

Drücken Sie auf der Fernbedienung die „**MENÜ**-Taste“.

Es öffnet sich dieses Fenster, wo Sie dann mit den „Cursor (Pfeil)-Tasten“ auf **INSTALLATIONEN** gehen und **OK** drücken.



mit diesen Cursor (Pfeil)-Tasten können Sie wählen.

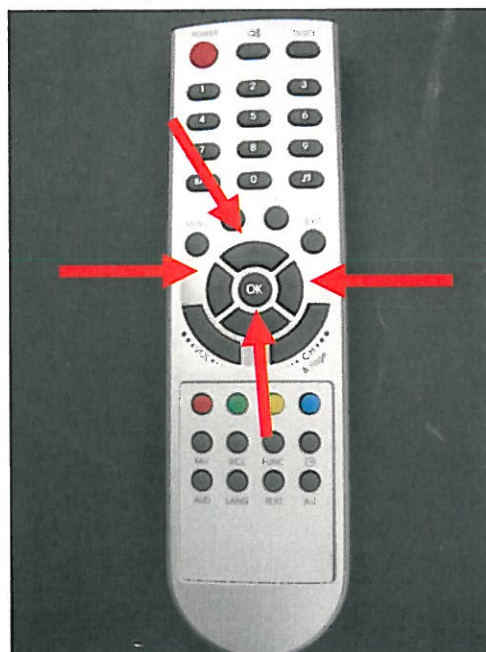


2. SCHRITT

Geben Sie bitte das Passwort „0000“ ein.




Gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten zu **WERKSEINSTELLUNG** und klicken auf **OK**.

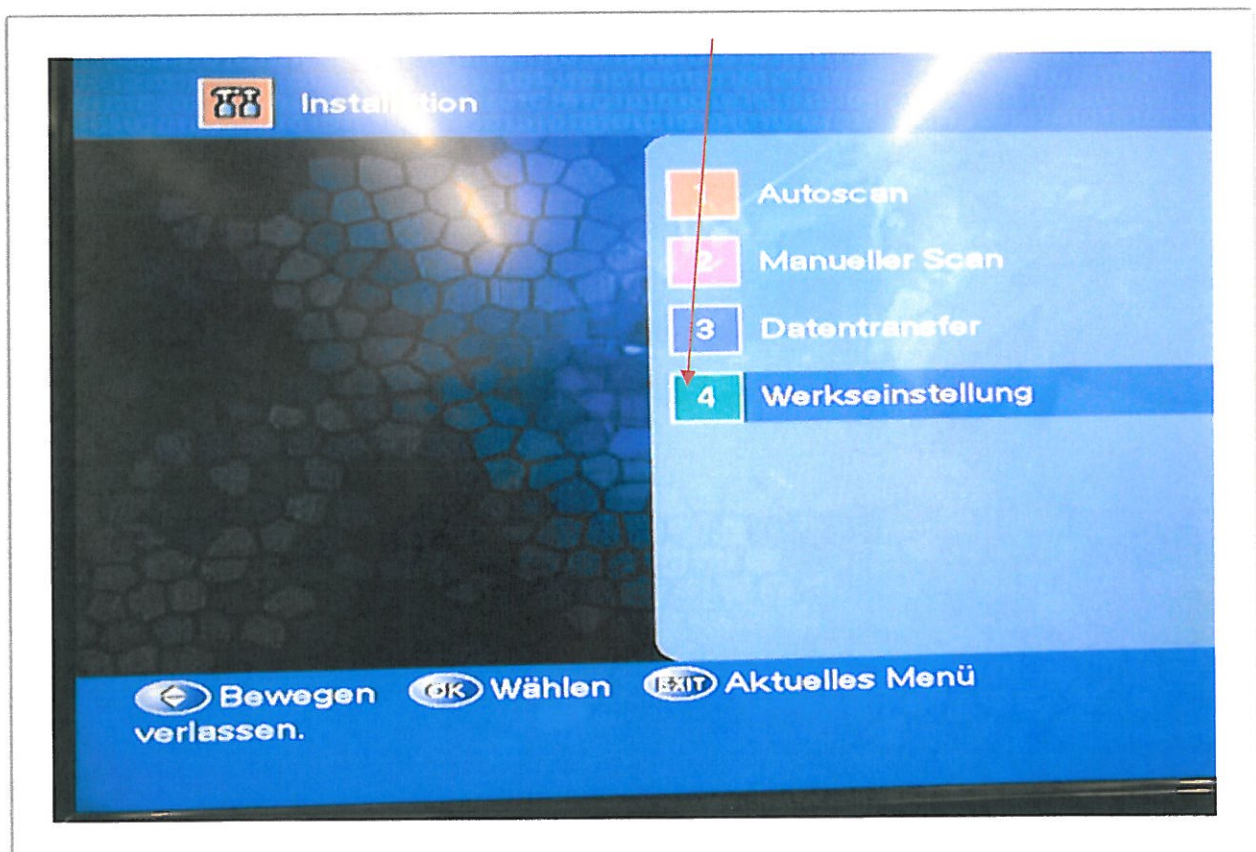


Es öffnet sich dieses Fenster, welches Sie wieder mit **OK** bestätigen.




und dann öffnet sich noch ein Fenster, das bitte mit „**JA**“ bestätigen.

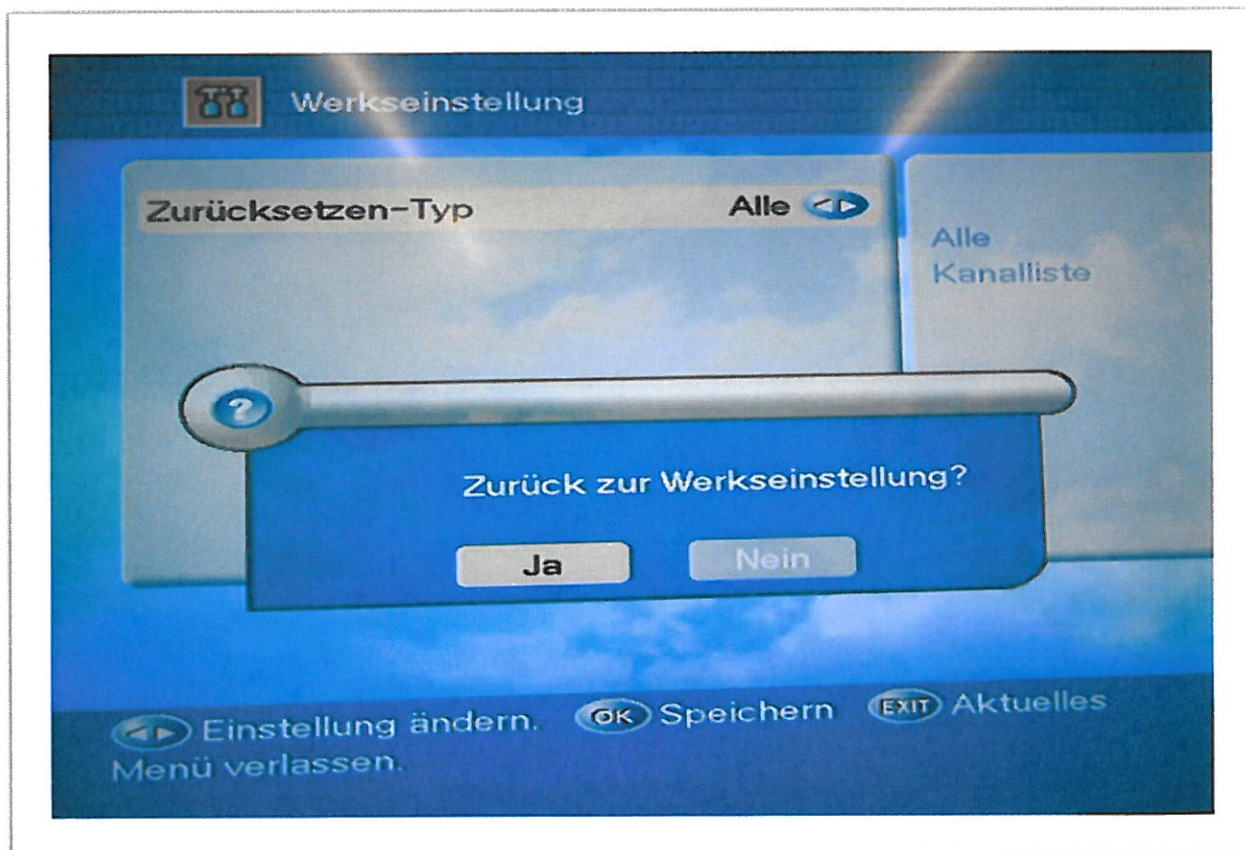

Bitte einen Augenblick warten, während die Kanalliste zurückgesetzt wird.

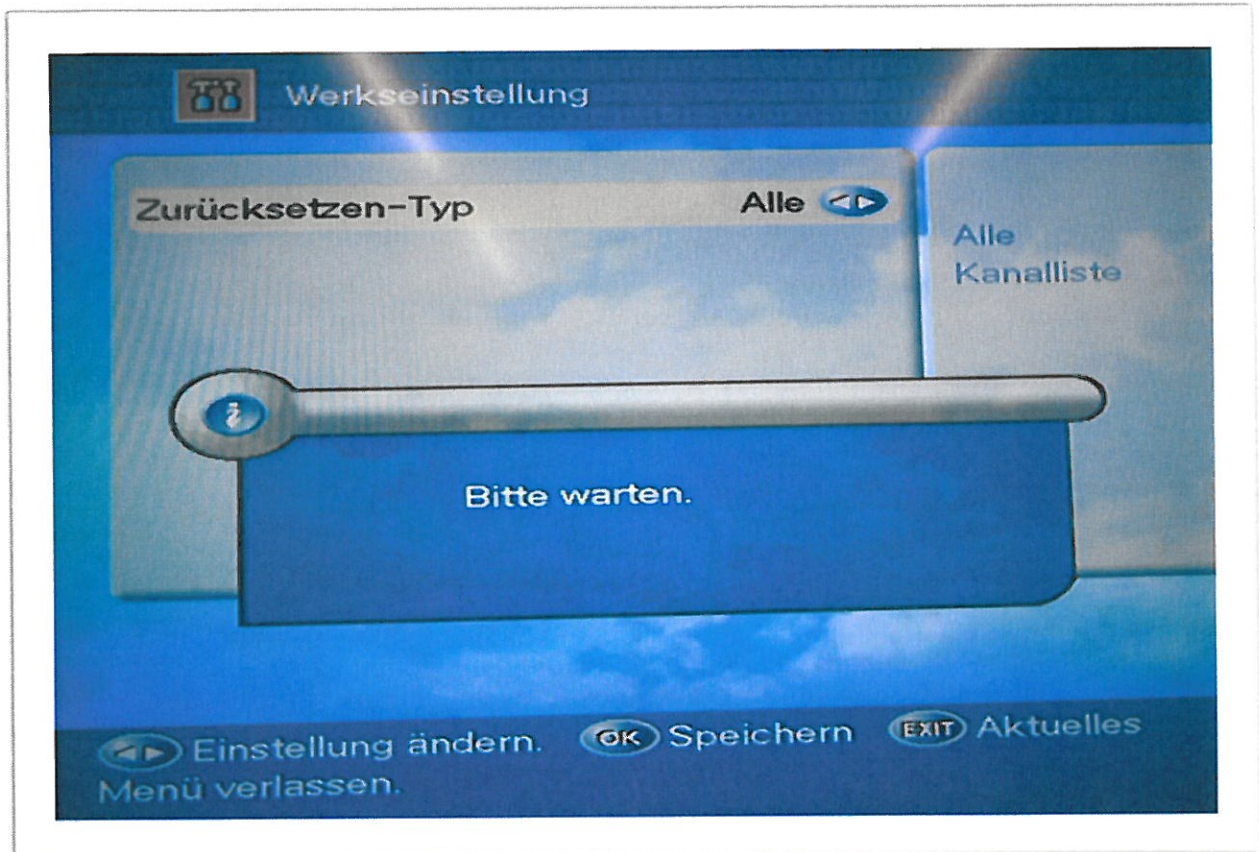

Nun müssen Sie ihre Sprache auswählen. „Deutsch“

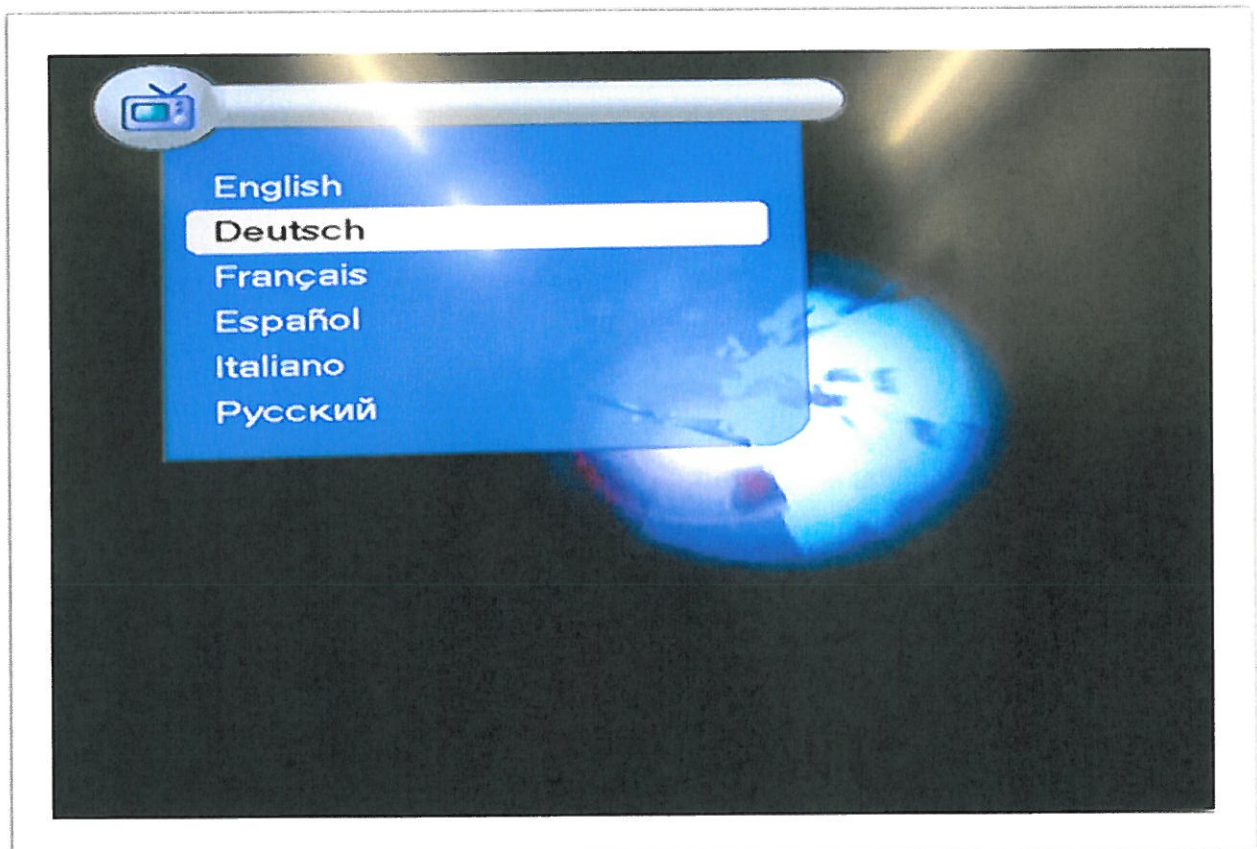

3. SCHRITT

Drücken Sie auf der Fernbedienung die „**MENÜ**-Taste“.

Es öffnet sich dieses Fenster, wo Sie dann mit den „Cursor (Pfeil)- Tasten“ auf **INSTALLATIONEN** gehen und **OK** drücken.



Geben Sie bitte das Passwort „**0000**“ ein.




Dann gehen Sie mit den Pfeiltasten auf „AUTOSCAN“ und bestätigen dies mit **OK**.



Danach öffnet sich dieses Fenster.

Bei *SYMBOLRATE* bitte „6900“ eingeben und bei *MODULATION* „QAM256“.

Dann wieder auf **OK** drücken.

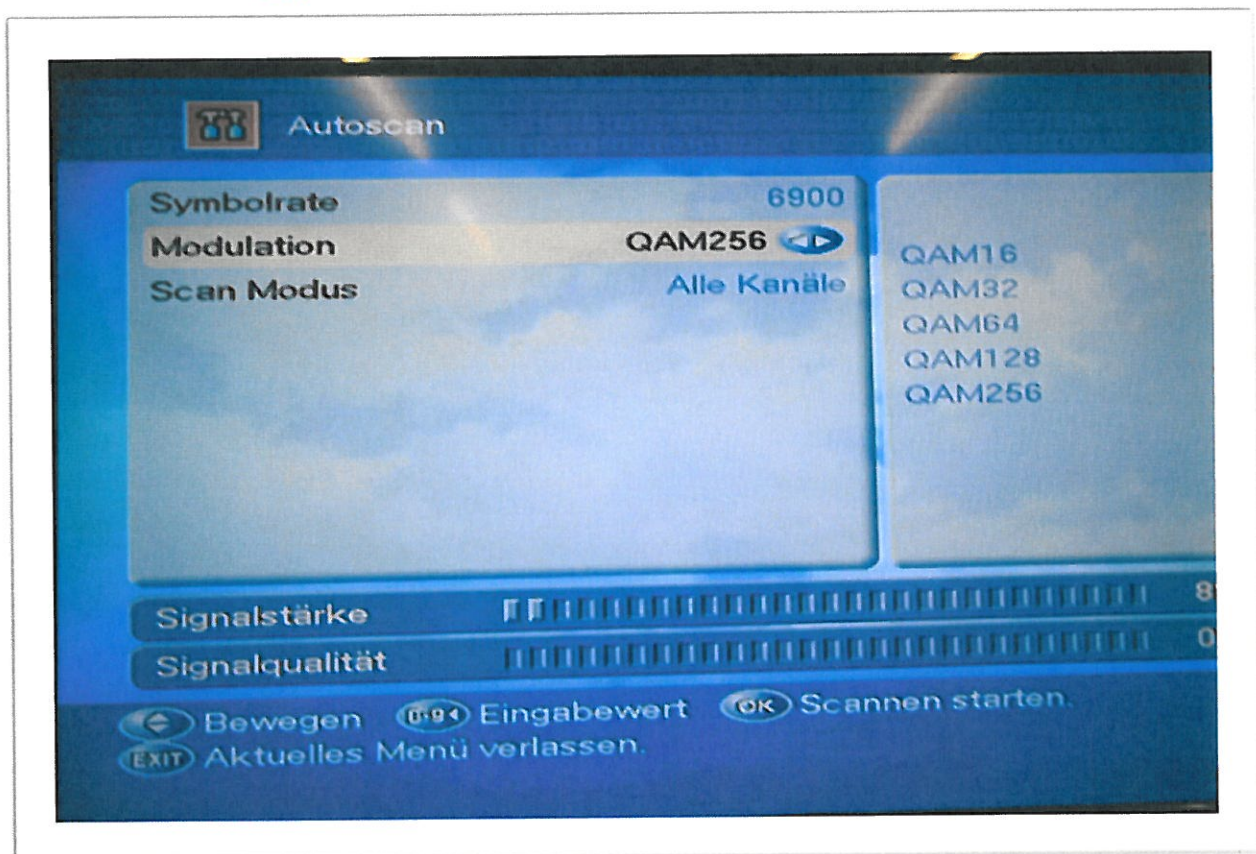

So gleich ist es geschafft..

einmal noch ein paar Minuten warten, während die Sender automatisch gesucht werden.

Wenn das fertig ist, öffnet sich ein Fenster, welches Sie mit „JA“ antworten.



Nun ist ihre Digibox eingerichtet.

Viel Spaß!