

Anleitung zum Einrichten für digitales Fernsehen

Normcast Box für digitales Fernsehen

1. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die „**MENÜ-Taste**“. Es sollte sich ein Fenster öffnen. Anschließend markieren Sie mit dem „**Cursor**“ (= Pfeiltasten) auf „**Installationen**“. Um zu bestätigen, drücken Sie die „**OK**“-Taste.



Mit dem Cursor können Sie im Menüfeld wählen:



2. Geben Sie das Passwort „0000“ ein. Mit „OK“ wieder bestätigen.



3. Anschließend bewegen Sie den Cursor zu den „Werkseinstellung“ auf derselben Seite im Menüfeld.und bestätigen mit „OK“.




4. Es sollte sich **dieses** Fenster öffnen, welches Sie wieder mit „OK“ bestätigen.



5. Es sollte sich ein weiteres Fenster öffnen, welches Sie ebenfalls mit „OK“ bestätigen. Bitte warten Sie bei diesem Schritt einen kurzen Augenblick, während die Kanalliste zurückgesetzt wird.



6. Wählen Sie Ihre Sprache aus. Mit „**OK**“ bestätigen

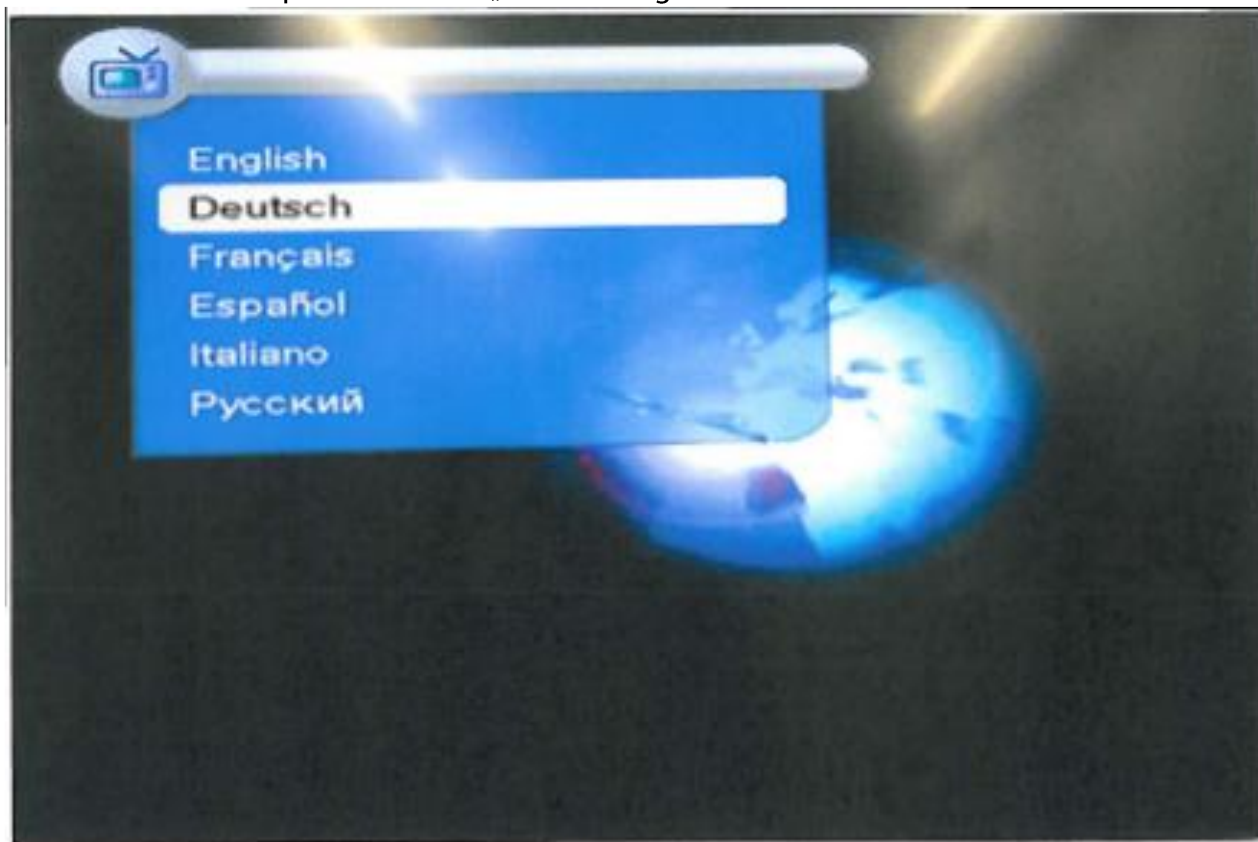

7. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die „**MENÜ-Taste**“. Es sollte sich ein Fenster öffnen. Anschließend markieren Sie mit dem „**Cursor**“ (= Pfeiltasten) auf „**Installationen**“. Um zu bestätigen, drücken Sie die „**OK**“-Taste.



8. Geben Sie das Passwort „0000“ ein. Mit „OK“ wieder bestätigen.




9. Anschließend bewegen Sie den Cursor zu den „Autoscan“ auf derselben Seite im Menüfeld.und bestätigen mit „OK“.



10. Danach öffnet sich dieses Fenster.


Bei „**Symbolrate**“ „6900“ eingeben und bei „**Modulation**“ „QAM256“. Mit „OK“ bestätigen.

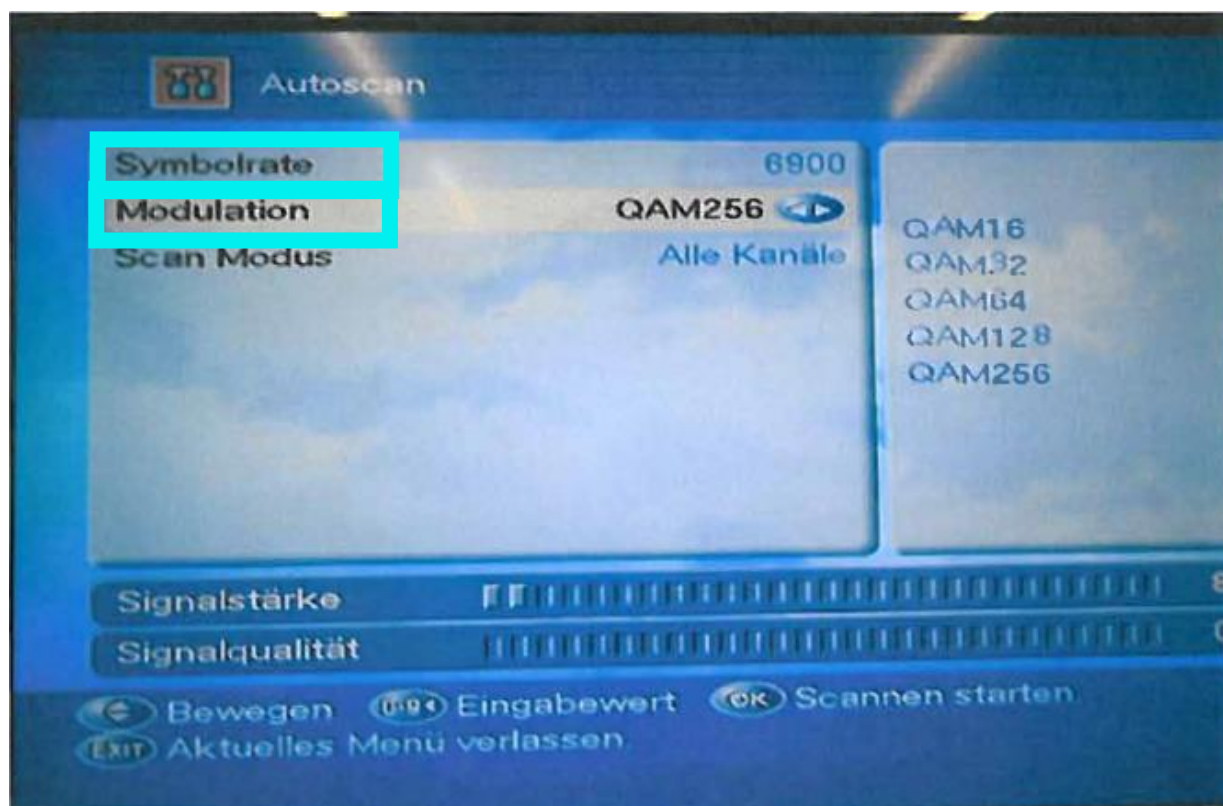

Gleich geschafft!

Einmal noch ein paar Minuten warten, während die Sender automatisch gesucht werden.

11. Ist der Sendersuchlauf abgeschlossen, öffnet sich ein Fenster, welches Sie wieder mit „OK“ bestätigen.

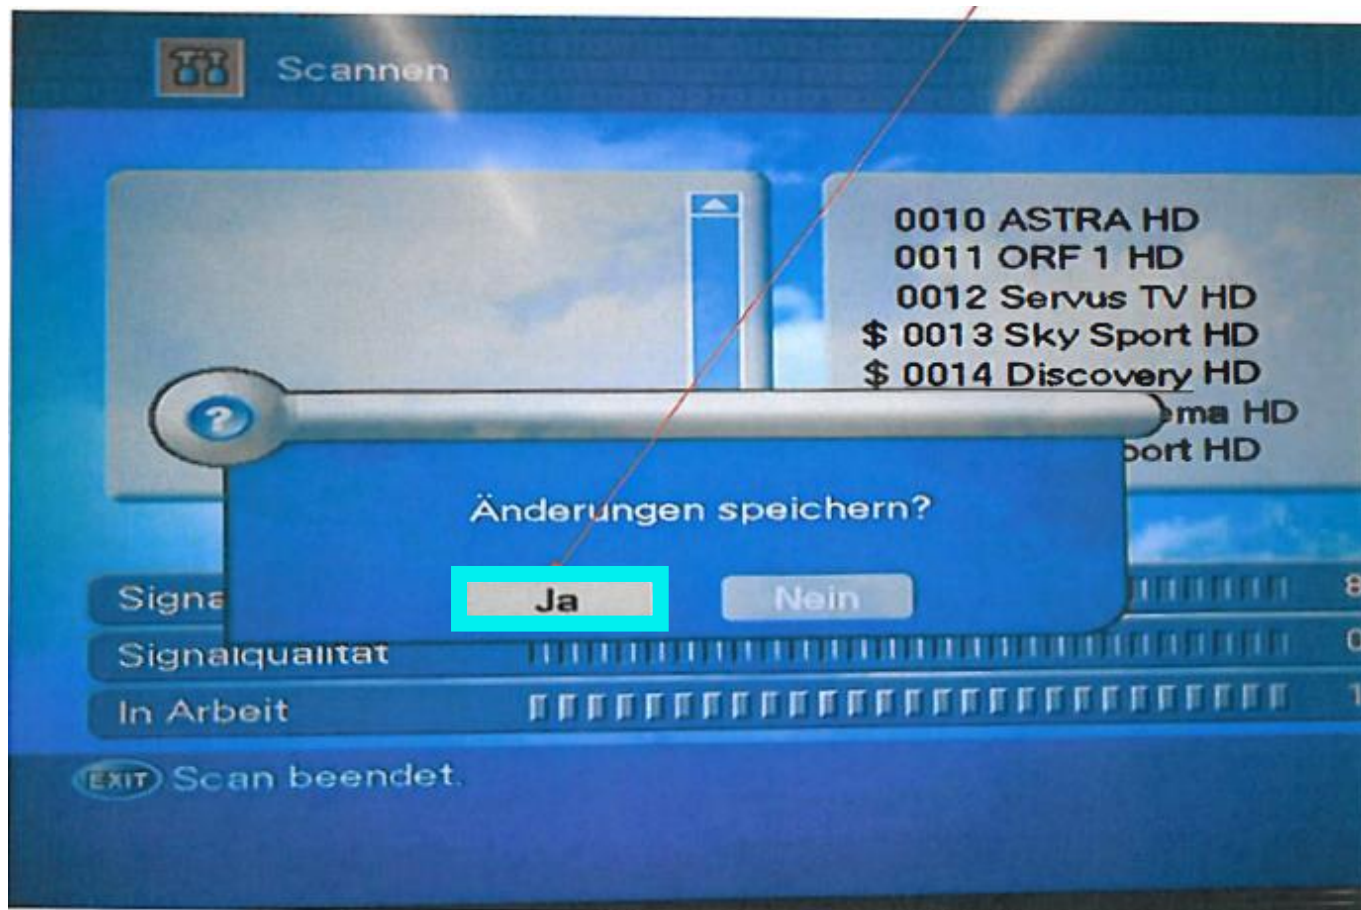

Ihre DIGI-BOX ist fertig eingerichtet!

Viel Vergnügen